

EasyTreat - käyttöohje

- 1 Kytke laitteeseen virta** vasemalla olevasta katkaisijasta.
- 2 Syötä min. 10 cm pituinen namutanko** kokonaan laitteeseen ja muista sulkea tulppa.

Laite on nyt käyttövalmis

- 3 Paina Treat-painiketta**
Kun laitteeseen on lisätty ensimmäinen herkku-tanko, laite antaa ensimmäisen palkinnon 20-30 sekunnin kuluttua palkintonapin painamisesta. Seuraavien palkintojen antaminen kestää noin 3 sekuntia napin painalluksesta.

Käyttö

Jos haluat vaihtaa herkkutangon tai muuten poistaa sen, paina hylkää-painiketta.

Kun namutanko loppuu, siitä jää laitteeseen sisälle noin 1 cm pätkä. Kun uusi namutanko on syötetty laitteeseen, laite antaa samalla seuraavan palkitsemisen yhteydessä myös jäljelle jääneen pätkän.

Akku

Akun varaustilan voi tarkistaa painamalla akku-painiketta. Laite kannattaa ladata, kun varaustilan ledejä palaa kaksi tai vähemmän. Laitteen akun lataus tyhjästä täyteen kestää n. 10 tuntia. Kun kytket latausjohdon, latausvalo syttyy. Kun valo sammuu, akku on täysi.

Ongelmatilanteet

Jos palkintotanko on liian kovaa, laite hylkää sen kahden yrityksen jälkeen ja työntää tangon ulos. Esim. hammas-hoitotanko on liian kovaa EasyTreat-laitteelle. Jos tanko ei putoa laitteesta itsestään, sen voi vetää varovasti ulos.

Jos "VIRHE"-valo syttyy on se merkki siitä, että USB-latauslaitteen jännite tai virta ei ole sopiva.

Hyvä tietää

Namutangon vaihdon yhteydessä sekä virhetilassa laite voi antaa normaalia suuremman palkinnon.

Herkkutanko säilyy käyttökelpoisena laitteessa yleensä viikkoja.

Merkkiäännet


Hidas piippaus: Namutanko on vähissä tai akun jännite on alhainen

Nopea piippaus: Namutanko on liian kova tai laitteessa on toimintahäiriö.

HUOM!

EasyTreat-laite ei sovi lasten käyttöön. Laitteeseen ei saa syöttää vieraita esineitä, vaan ainoastaan koirien herkkutankoja.

© Oy Plexijaloste Ab, pidätämme oikeuden muutoksiin.

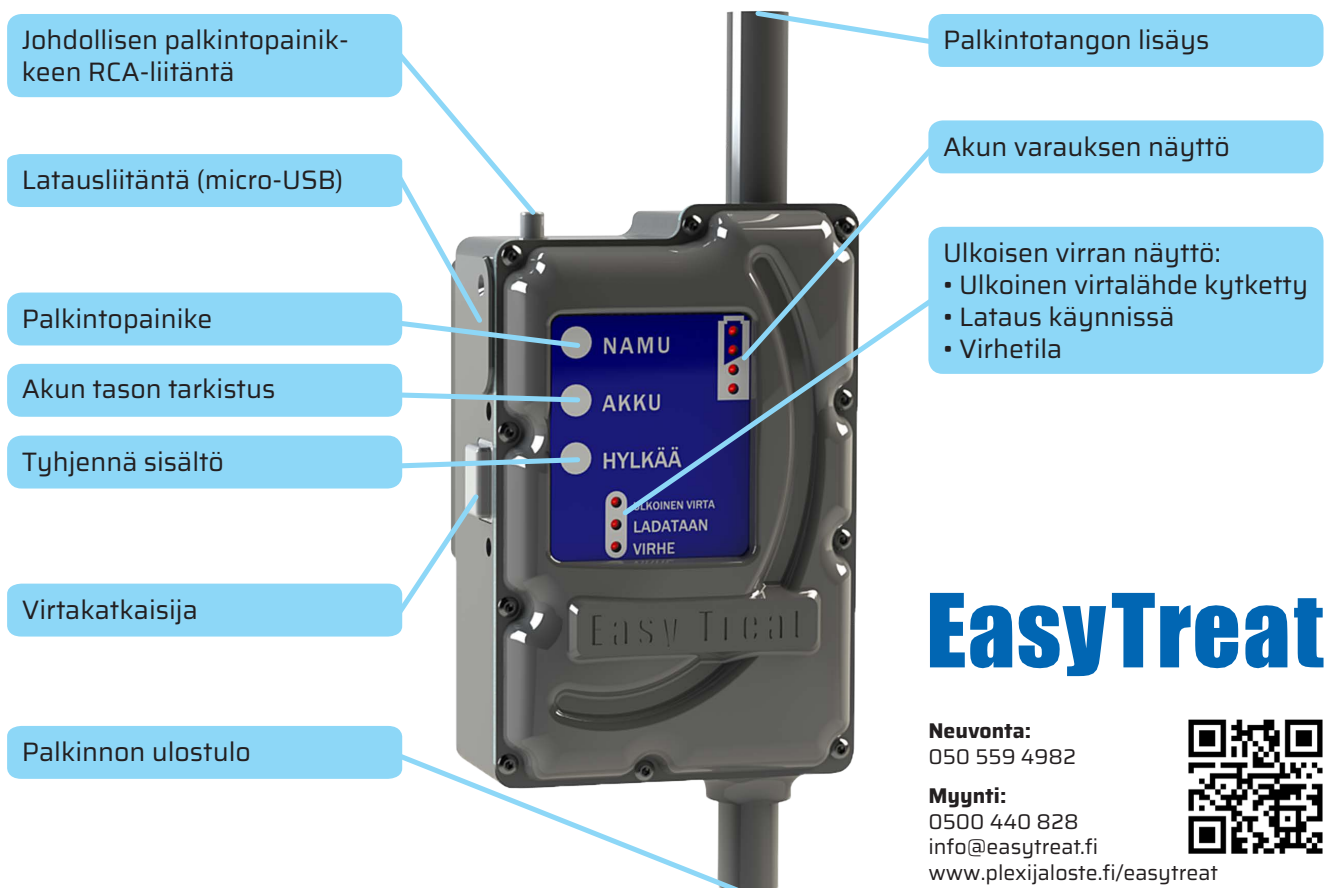

EasyTreat

Neuvonta:
050 559 4982

Myynti:
0500 440 828
info@easytreat.fi
www.plexijaloste.fi/easytreat

